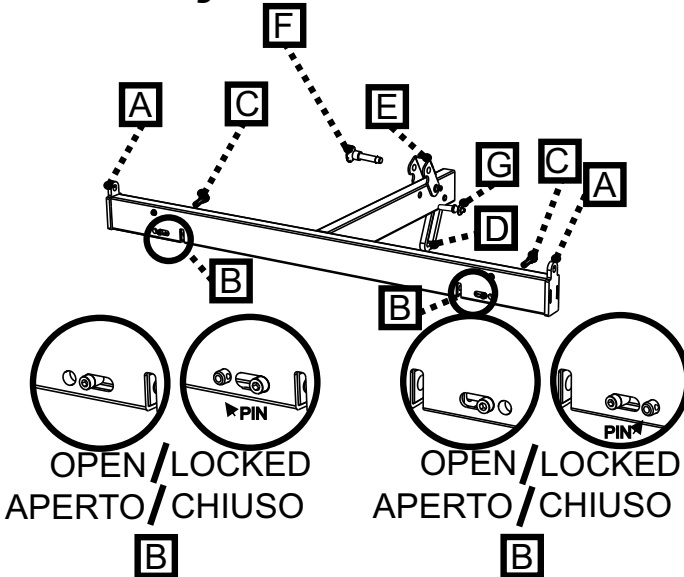


ISTRUZIONI DI UTILIZZO TF-VIO2
TF-VIO2 INSTRUCTIONS

Accessorio Accessory	Prodotto Product
TF-VIO2	VIO-L210 sotto a VIO-L212 / VIO-L210 under VIO-L212

Contenuto della confezione
Packing content



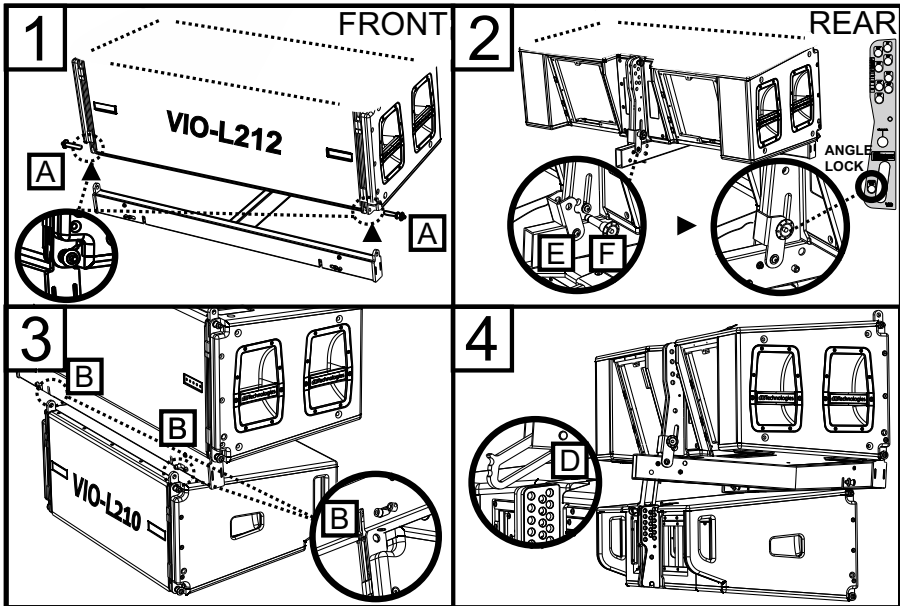

PRIMA DELL'USO
BEFORE THE USAGE



- [A]- STAFFE FRONTALI PER VIO-L212/**FRONT BRACKETS FOR VIO-L212**
- [B]- SISTEMI DI FISSAGGIO ANTERIORI PER VIO-L210/**FRONT FASTENING SYSTEMS FOR VIO-L210**
- [C]- PIN DI BLOCCO PER I SISTEMI [B]/**FASTENING PINS FOR [B] SYSTEMS**
- [D]- GIUNTO POSTERIORE DI AGGANCIO PER VIO-L210/**REAR JOINT FOR FASTEN VIO-L210**
- [E]- STAFFA DI AGGANCIO POSTERIORE PER VIO-L212/**REAR BRACKET FOR VIO-L212 FASTENING SYSTEM**
- [F]- VOLANTINO DI FISSAGGIO DELLA STAFFA [E] A VIO-L212/**LOBE KNOB FOR FASTENING [E] BRACKET TO VIO-L212**
- [G]- PIN DI SBLOCCO DELLA STAFFA [E] / **UNBLOCKING PIN FOR BRACKET [E]**

VERIFICARE L'ULTIMA VERSIONE DI QUESTO DOCUMENTO SU www.dBTecnologies.com
 PLEASE CHECK THE LAST REVISION OF THIS DOCUMENT ON www.dBTecnologies.com

Istruzioni di utilizzo
Instructions for use



VIO-L212

1. Inserire le staffe frontali [A] di TF-VIO2 nelle sedi inferiori di VIO-L212 e fissarle coi pin del modulo come mostrato / *Insert the [A] front brackets of TF-VIO2 in the lower housings of VIO-L212 and fasten them with the module pins as shown.*
2. Sul retro, fissare la staffa di aggancio [E] posteriore, inserendo il volantino di serraggio [F] nel foro "ANGLE LOCK" di VIO-L212 / *On the rear side, fasten the rear bracket [E], inserting the [F] lobe knob in the "ANGLE LOCK" hole of VIO-L212.*

VIO-L210

3. Inserire le staffe superiori di VIO-L210 nei sistemi di fissaggio [B] (posizione aperta). Chiudere quindi i sistemi di fissaggio come mostrato nella pagina precedente. / *Insert the upper brackets of VIO-L210 in the [B] fastening systems (OPEN position). Lock the fastening systems as illustrated in the previous page.*
4. Inserire il giunto [D] nella staffa posteriore di VIO-L210 e fissare l'angolo desiderato col relativo pin. / *Insert the [D] joint in the rear bracket of VIO-L210 and fasten the desired angle with the related pin.*



ATTENZIONE: TF-VIO2 deve essere utilizzato solo da personale qualificato e previa verifica col software DBTECHNOLOGIES COMPOSER rev. 6.5 (o successive)! Assicurarsi che l'installazione sia posizionata in modo stabile e sicuro per evitare ogni condizione di pericolo per persone, animali e/o cose.

CAUTION: Only qualified personnel may use the TF-VIO2, after checking with dBTECHNOLOGIES COMPOSER from rev.6.5 or further! To prevent hazards to people, animals and/or objects, make sure that the installation is stable and safe to avoid any risk condition for people, animals and things.

Caratteristiche, specifiche e aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l'obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.
Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the right to make changes or improvements in design or manufacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured.